




ステアリングリモコン信号情報

メーカー	トヨタ
車種名	オーリス
年式	H27. 4～
車両型式	NZE181H、NZE184H、ZRE186H、NRE185H
タイプ	ラジオレス

■ステアリングリモコン信号線接続場所

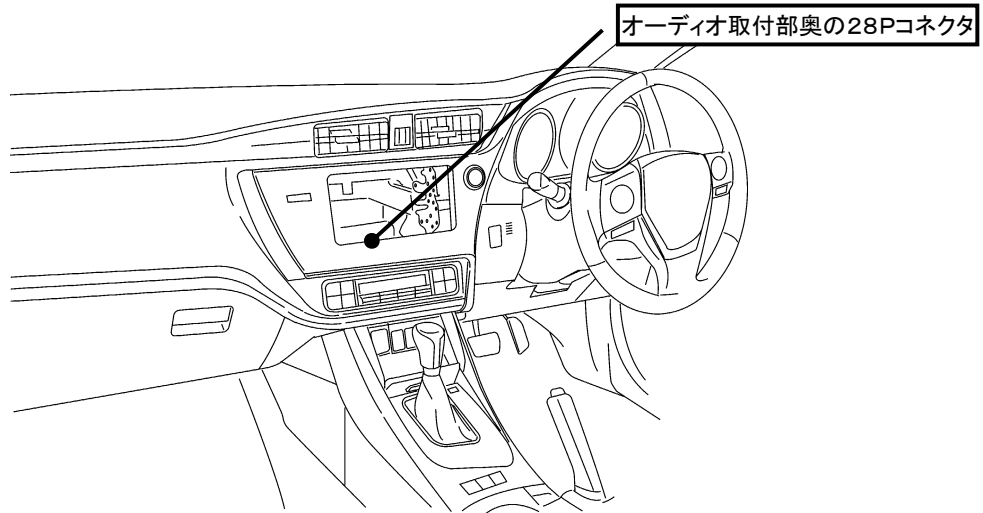

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

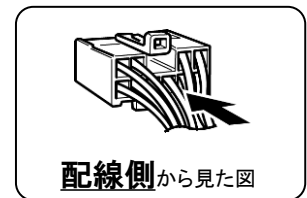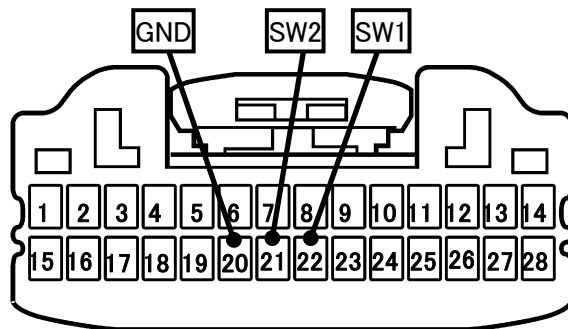

車両ハーネス28Pコネクタ(白)

■接続情報

車両信号情報				ナビ側
信号	端子番号	線色		接続コード線色
SW1	22	空色	← 接続 →	白/青
SW2	21	赤	← 接続 →	茶
GND	20	茶	← 接続 →	黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

備考

- ・SL1118NV/NVWはSW1/SW2を使用します。
- ※SW1,SW2を接続してもステアリングスイッチ設定が出来ない場合、車両側ステアリングGND線とアースが確実に取れる車両ボディ等を接続してください。
- ・SL3118NV/NVWはSW1/SW2/GNDを使用します。